Thinking of you

Electrolux

EDC1072LDW

ES SECADORA DE TAMBOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Electrolux. Thinking of you.

Conozca mejor nuestros conceptos en www.electrolux.com

ÍNDICE DE MATERIAS

Información importante sobre seguridad	2	Tabla de programas	7
		Uso diario	8
Medio ambiente	4	Mantenimiento y limpieza	10
Instalación	5	Qué puede hacer si...	12
Descripción del producto	6	Datos técnicos	14
Panel de mandos	7	Ajustes de la máquina	14
Antes del primer uso	7	Servicio técnico	14

Salvo modificaciones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Importante En interés de su seguridad y con el fin de garantizar un uso correcto, antes de instalar y utilizar por primera vez el aparato, lea detenidamente este manual de usuario, incluyendo sus consejos y advertencias. Para evitar errores y accidentes, es importante que todas las personas que utilicen el aparato estén perfectamente al tanto de su funcionamiento y de las características de seguridad. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan con el aparato si éste se mueve o vende, con el fin de que todo aquel que lo utilice a lo largo de su vida esté debidamente informado sobre el uso del aparato y la seguridad.

- Lea atentamente el libro de instrucciones antes de utilizar este aparato.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Resulta peligroso alterar las especificaciones o intentar modificar este producto de cualquier forma.
- Este electrodoméstico no está destinado a personas (incluidos niños) con funciones físicas o sensoriales reducidas o con experiencia y conocimiento insuficientes, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya en el uso del electrodoméstico.
- Impida el acceso de los niños y animales domésticos pequeños al interior del tambor. Para evitarlo, compruebe el interior del tambor antes de utilizar el aparato.
- Cualquier objeto como, por ejemplo, monedas, imperdibles, clavos, tornillos, piedras o cualquier otro material duro y afilado puede provocar daños considerables y no se debe introducir en la máquina.
- Para evitar el peligro de incendio provocado por un secado excesivo, no utilice el aparato para secar las siguientes prendas: cojines, colchas, etc. (estas prendas acumulan calor).
- Las prendas como gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, tejidos impermeables, prendas y artículos forrados de goma o almohadas con rellenos de gomaespuma no se deben secar en la secadora.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso, limpieza y mantenimiento.
- Bajo ninguna circunstancia debe intentar reparar la máquina por su cuenta. Las reparaciones realizadas por personas sin preparación o experiencia pueden causar lesiones personales o fallos de funcionamiento. Diríjase a su Centro de servicio local. Utilice siempre piezas de repuesto originales.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, gasolina, keroseno, quitamanchas, aguarrás, ceras y quitaceras se deben lavar en agua caliente con una cantidad adicional de detergente antes de secarlas en la secadora.
- **Peligro de explosión:** no seque nunca prendas que hayan estado en contacto con disolventes inflamables (gasolina, al-

coholes metílicos, líquido de limpieza en seco, etc.). Dado que estas sustancias son volátiles, podrían provocar una explosión. Seque sólo prendas lavadas con agua.
- **Peligro de incendio:** las prendas que se hayan manchado o empapado de aceite vegetal o de cocina suponen un peligro de incendio y no se deben introducir en la secadora.
- Si ha lavado la ropa sucia con un quitamanchas, deberá aplicar un ciclo de aclarado más antes de introducirla en la secadora.
- Asegúrese de que no se han dejado por descuido mecheros de gas o cerillas en los bolsillos de prendas que se van a introducir en el electrodoméstico.

⚠ **Advertencia**
- **Jamás detenga una secadora antes de finalizar el ciclo de secado; si lo hace, retire y extienda rápidamente las prendas para disipar el calor. ¡Peligro de incendio!**
- **No deben acumularse hilachas alrededor de la secadora de tambor.**

- **¡Peligro de descarga eléctrica!** No moje el aparato ni lo pulverice con agua a presión.
- La parte final de un ciclo de secado se produce sin calor (ciclo de enfriamiento) para garantizar que las prendas queden a una temperatura que no las dañe.
- No utilice la secadora para prendas tratadas con productos químicos de limpieza industriales.
- Compruebe la correcta ventilación del lugar de instalación para que no haya reflujo de gases procedentes de aparatos que utilicen otros combustibles, incluyendo los de llama abierta.

INSTALACIÓN

- Este aparato es pesado. Debe tener precauciones durante su desplazamiento.
- Al desembalar el aparato, compruebe que no esté dañado. Si tiene alguna duda, no lo utilice y póngase en contacto con el centro de servicio técnico.
- Antes de utilizar el aparato, se debe retirar todo el embalaje. De lo contrario, se pueden producir daños graves en el producto y daños materiales. Consulte el apartado correspondiente en el manual del usuario.
- Cualquier trabajo eléctrico que sea necesario para instalar este aparato lo debe llevar a cabo un electricista cualificado o una persona competente.
- Si la máquina está situada sobre un suelo enmoquetado, ajuste las patas para que pueda circular libremente el aire por debajo del aparato.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red.
- Si la secadora está colocada sobre una lavadora, es obligatorio utilizar el kit de torre (accesorio opcional).

USO

- Este aparato se ha diseñado para uso doméstico. No debe utilizarse para otros fines que los previstos.
- Utilícelo sólo con prendas que admitan el uso de secadora. Consulte las instrucciones en la etiqueta de la prenda.
- No utilice la secadora para secar prendas no lavadas.
- No sobrecargue el aparato. Consulte el apartado correspondiente en el manual del usuario.
- No se deben colocar en la secadora prendas que goteen.
- No se deben secar en la secadora prendas que hayan estado en contacto con productos volátiles a base de petróleo. Si utiliza líquidos de limpieza volátiles, asegúrese de que no queden restos de líquido en la prenda antes de introducirla en la máquina.
- No tire del cable eléctrico para desenchufar la máquina; sujete siempre el enchufe propiamente dicho.
- No utilice nunca la secadora si el cable de corriente eléctrica, el panel de mandos, la superficie de trabajo o la base están dañados y se puede acceder al interior del aparato.
- Los suavizantes o productos similares se deben utilizar tal y como se especifica en las instrucciones del fabricante.

- **Precaución – superficie caliente**: no toque la superficie de la luz de la puerta mientras esté encendida.
  (Sólo secadoras equipadas con luz interna en el tambor.)

SEGURIDAD PARA NIÑOS

- El aparato no debe ser utilizado por niños o personas enfermas sin supervisión.
- A menudo, los niños no reconocen los riesgos asociados a los aparatos eléctricos. Vigile a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Advertencia
- Los componentes del embalaje (por ejemplo, la película de plástico o poliestireno) pueden ser peligrosos para los niños y suponen peligro de asfixia. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

- Mantenga todos los detergentes en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- Impida el acceso de los niños y los animales domésticos al interior del tambor.

MEDIO AMBIENTE

El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se gestionara de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el Ayuntamiento de su Municipio, ó con la tienda donde lo compró.

CONSEJOS ECOLÓGICOS

- En la secadora, la ropa se vuelve mullida y suave Por tanto, no es necesario utilizar suavizantes al lavar la ropa:
- Su secadora funcionará de manera más económica si:
  – Mantiene siempre libres las ranuras de ventilación situadas en la base de la secadora;
  – Utiliza los volúmenes de carga que se especifican en el resumen de programas;
  – Se asegura de que el recinto de instalación esté bien ventilado;
  – Limpia el filtro microfino y el tamiz fino después de cada ciclo de secado;
  – Centrifuga bien la ropa antes de secarla.

El consumo de energía depende de la velocidad de centrifugado ajustada en la lavadora. Mayor velocidad de centrifugado - menor consumo de energía.

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Los materiales de embalaje son ecológicos y se pueden reciclar. Los componentes plásticos se identifican con marcas, por ej. >PE<, >PS<, etc. Deseche los materiales de embalaje en los contenedores de uso público destinados a tal efecto.

Advertencia Cuando la unidad ya no se utiliza:
- Extraiga el enchufe de la toma.
- Corte el cable de alimentación eléctrica y deséchelo junto con el enchufe.
- Elimine el cierre de la puerta. Esto evitará que los niños al jugar queden atrapados dentro y pongan en riesgo su vida.

INSTALACIÓN

COLOCACIÓN DEL APARATO

- Para su comodidad, se recomienda colocar la máquina cerca de la lavadora.
- La secadora de tambor se debe colocar en un lugar limpio, donde no se acumule suciedad.
- Es necesario que pueda circular el aire libremente alrededor del aparato. No obstruya la rejilla de ventilación delantera ni las rejillas de entrada de aire situadas en la parte posterior de la máquina.
- Para mantener el nivel mínimo de vibraciones y ruido cuando se esté utilizando la secadora, ésta debe colocarse sobre una superficie firme y nivelada.
- Una vez colocada en la posición de funcionamiento permanente, compruebe que la secadora está totalmente nivelada con ayuda de un nivel de burbuja de aire. De no estarlo, suba o baje las patas hasta que lo esté.
- Nunca deben quitarse las patas. No limite la distancia sobre el suelo con alfombras apiladas, tablones de madera o similar. Esto puede provocar que se acumule calor que podría interferir en el funcionamiento del aparato.

Importante

- El aire caliente que emite la secadora de tambor puede alcanzar temperaturas de hasta 60°C. Por tanto, el aparato no debe colocarse sobre suelos que no sean resistentes a altas temperaturas.
- Cuando la secadora esté en marcha, la temperatura ambiente no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +35 °C, pues podría afectar al rendimiento del aparato.
- Si el aparato se va a trasladar a otro lugar, se debe transportar en posición vertical.
- El aparato no se debe instalar detrás de puertas que puedan bloquearse, de puertas correderas o de puertas con bisagras por el lado contrario al del aparato de tal manera que se limite la abertura completa de la secadora.

ELIMINACIÓN DEL EMBALAJE DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE

⚠ **Precaución**

Es necesario retirar todo el material de embalaje antes del uso.

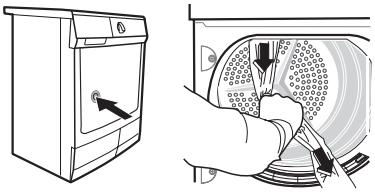

1. Abra la puerta de carga
2. Retire las cintas adhesivas del interior de la máquina, sobre el tambor.
3. Extraiga de la máquina la manguera de lámina de aluminio y el acolchamiento de poliestireno.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Consulte los detalles sobre tensión de red, tipo de corriente y fusibles necesarios en la placa de modelo. La placa de modelo se encuentra cerca de la abertura de carga (consulte el capítulo "Descripción del producto").

Conecte la máquina a una toma de corriente con toma a tierra, conforme a la normativa vigente sobre cableado.

⚠ **Advertencia El fabricante declina toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.**
El Centro de asistencia es el único autorizado para cambiar el cable de corriente eléctrica del aparato en caso necesario.

⚠ **Advertencia Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red.**
Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación.
Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.

CAMBIO DE POSICIÓN DE LA PUERTA

Para facilitar la carga y descarga de las prendas, es posible cambiar la posición de la puerta.

⚠ **Advertencia** Sólo un técnico de servicio autorizado debe cambiar la posición de la puerta.

Póngase en contacto con el centro técnico de servicio local. El técnico cobrará por cambiar la posición de la puerta.

ACCESORIOS ESPECIALES

KIT DE TORRE

Disponible en su distribuidor autorizado.
El kit de torre sirve para instalar la secadora de tambor en la parte superior de la secadora de tambor de carga frontal de 60 cm de ancho. La instalación permite obtener más espacio.
Lea atentamente las instrucciones que se suministran con el kit

KIT DE DESAGÜE

Disponible en su distribuidor autorizado (se puede adjuntar a algunos tipos de secadoras).
Kit de instalación para desagüe directo del agua condensada a un recipiente, sifón, canaleta, etc. Después de la instalación, el depósito de agua se drena automáticamente. El depósito de agua debe permanecer en el aparato.
El tubo instalado debe estar a una altura de 50 cm como mínimo hasta un máximo de 1 m del suelo. El tubo no puede tener bucles. En la medida de lo posible, reduzca la longitud del tubo.
Lea atentamente las instrucciones que se suministran con el kit

PEDESTAL CON CAJÓN

Disponible en su distribuidor autorizado.
Para colocar el aparato a una altura superior que permita cargar y sacar la colada fácilmente.
El cajón se puede utilizar para almacenar la colada, p. e.: toallas, productos de limpieza, etc.
Lea atentamente las instrucciones que se suministran con el kit

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

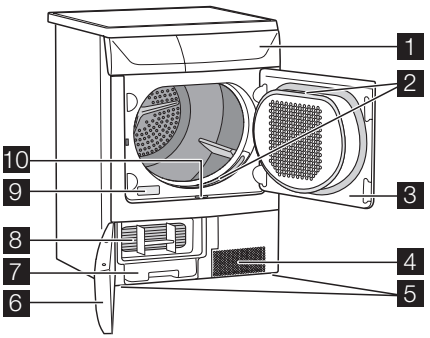

1 Panel de mandos
2 Filtros de pelusas
3 Puerta de carga
4 Rejilla de ventilación
5 Patas ajustables
6 Puerta del intercambiador de calor
7 Depósito de agua
8 Intercambiador de calor
9 Placa de especificaciones técnicas
10 Pulsador de apertura de la puerta base

PANEL DE MANDOS

PANEL DE MANDOS

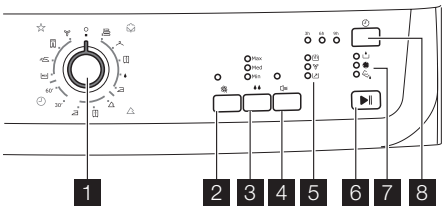

1 Selector de programas e interruptor ○ de desconexión

2 Tecla **Delicado**

3 Tecla **Grado de secado**

4 Tecla **Alarma**

5 Indicadores de la fase de secado.

6 Tecla de **Inicio/Pausa**

7 Luces de advertencia: ⇉ *limpieza del condensador*, *limpieza de los filtros de pelusas*, *depósito de agua lleno*

8 Tecla **Inicio diferido** e indicadores de inicio diferido.

ANTES DEL PRIMER USO

Para eliminar los residuos que puedan haberse acumulado durante el funcionamiento, limpie el tambor con un paño húmedo o ejecute un ciclo de secado rápido (de unos 30 min.) con paños húmedos en el interior de la máquina.

TABLA DE PROGRAMAS

Programa	Carga máx. 1)	Aplicación/propiedades	Opciones	Etiqueta de instrucciones
		Algodón		
Extra Seco	7 kg	Secado completo de tejidos gruesos o multicapa, por ejemplo, prendas de rizo, albornoces.	todas	
Seco	7 kg	Secado completo de tejidos gruesos, por ejemplo, prendas de rizo, toallas	todas	
Seco Armario	7 kg	Secado completo de tejidos de grosores uniformes, por ejemplo, prendas de rizo, géneros de punto, toallas.	todas	
Semiseco	7 kg	Prendas finas que requieren plancha, como tejidos de punto y camisas de algodón.	todas	
Seco Plancha	7 kg	Tejidos finos que requieren plancha, como prendas de punto y camisas de algodón.	todas	
		Sintéticos		
Extra Seco	3 kg	Secado completo de tejidos gruesos o multicapa, por ejemplo, jerseys, ropa de cama, mantelerías.	todas	
Seco Armario	3 kg	Tejidos finos que no se planchan, por ejemplo, camisas de cuidado fácil, mantelerías, ropa de bebé, calcetines, lencería con ballenas o aros.	todas	
Seco Plancha	3 kg	Tejidos finos que requieren plancha, como prendas de punto y camisas de algodón.	todas	

Programa	Carga máx. 1)	Aplicación/propiedades	Opciones	Etiqueta de instrucciones
		Tiempo		
30'	1 kg	Para prendas individuales o volúmenes pequeños de colada.	todas excepto Dryness (Grado de secado)	
60'	3 kg	Para prendas individuales o volúmenes pequeños de colada.	todas excepto Dryness (Grado de secado)	
		Especial		
Mix	3 kg	Para secar algodón y tejidos sintéticos, se utiliza baja temperatura.	todos; Delicate (Delicado)s 2)	
Fácil Plancha	1 kg (o 5 camisas)	Programa con mecanismo antiarrugas para tejidos de cuidado fácil como camisas y blusas, para un esfuerzo mínimo de planchado. Los resultados dependen del tipo de tejido y su acabado. Introduzca las prendas en la secadora justo después del centrifugado; una vez secas, retírelas inmediatamente y cuélguelas de una percha.	todas excepto Dryness (Grado de secado)	
Vaqueros	7 kg	Ropa informal, como vaqueros, sudaderas, etc., de diferentes grosores (por ejemplo, en el cuello, los puños y las costuras).	todas	
Aireación	1 kg	Para reacondicionar o limpiar textiles con suavidad, con productos de limpieza en seco disponibles comercialmente. (Utilice sólo productos indicados por el fabricante como adecuados para la secadora; lea atentamente las instrucciones que se suministran con el kit.)	Buzzer (Alarma)	

1) Peso máximo de ropa seca
2) ajuste predeterminado

USO DIARIO

CLASIFICACIÓN DE LA COLADA

- Por tipo de tejido:
  - Algodón/lino para programas en el grupo de programas Algodón .
  - Prendas mixtas y sintéticas en el grupo de programas Sintéticos .
- Por etiqueta de instrucciones: Las etiquetas de instrucciones significan:

	Puede secarse en la secadora en principio
	Secado a temperatura normal
	Secado a temperatura reducida
	Secado en la secadora **no es** posible

Importante No introduzca en el aparato prendas cuya etiqueta de instrucciones no especifique claramente que pueden secarse en secadora.
Este aparato se puede utilizar para todas las prendas húmedas etiquetadas como adecuadas para el secado en secadora.

- No seque tejidos nuevos de color con prendas de colores claros. Las prendas se pueden desteñir.
- No seque jerseys de algodón y géneros de punto con el programa Programa Extra seco . ¡Las prendas pueden encoger!

Preparación de la colada

- Para evitar que la colada se enrede: Cierre las cremalleras, abotone las fundas de edredón y ate las cintas o lazos sueltos (por ejemplo, de delantales).
- Vacíe los bolsillos. Retire los artículos de metal (clips, imperdibles, etc.).
- Dé la vuelta a las prendas con tejidos de doble capa (por ejemplo, en el caso de anoraks forrados de algodón, la capa de algodón debe estar hacia fuera). Así, estos tejidos se secarán mejor.

Importante No sobrecargue el aparato. Respete el volumen de carga máxima de **7** kg.

PUESTA EN MARCHA DE LA MÁQUINA

Gire el selector hasta el programa que desee. La máquina se enciende.

INSTRUCCIONES DE USO

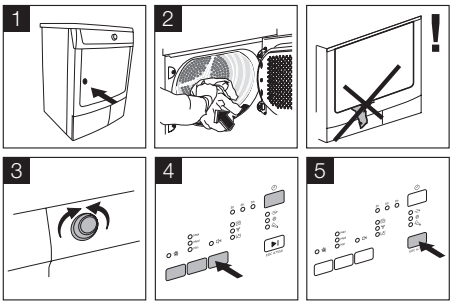

OPCIONES DE SECADO

Delicado

secado suave con calor reducido de tejidos delicados y sensibles a la temperatura (por ejemplo, acrílicos, viscosa) marcados con la etiqueta de cuidados:

Grado de secado

aumenta el grado de secado de la colada proporcionalmente al nivel seleccionado:
- **Max** - *máximo*
- **Med** - *intermedio*
- **Min** - *mínimo*

esta opción ayuda a conseguir un resultado de secado satisfactorio (inactiva con algunos programas)

Alarma

confirmación sonora de:
- fin de ciclo
- inicio y fin de fase antiarrugas
- interrupción del ciclo
- error

Inicio diferido

permite retrasar el inicio de un programa de secado: **3** o **6** o **9** horas
1. seleccione el programa de secado y las opciones adicionales
2. pulse la tecla Inicio diferido varias veces hasta que aparezca el inicio diferido que desee
3. para activar el temporizador de inicio diferido, presione la tecla de Inicio/Pausa

INICIO DEL PROGRAMA

Pulse la tecla de Inicio/Pausa

CAMBIO DEL PROGRAMA

Para cambiar un programa que se haya seleccionado por error una vez iniciado, primero coloque el selector de programas en "*O*" *off* y vuelva ajustar el programa.

FIN DEL CICLO DE SECADO/ EXTRACCIÓN DE LAS PRENDAS

Una vez terminado el ciclo de secado, el LED End/Anti-crease se enciende, al igual que los LED de advertencia: *limpieza de los filtros de pelusas* y *depósito de agua lleno*. Si se ha presionado la tecla Alarma , suena una señal intermitente durante un minuto aproximadamente. Retire las prendas.
1. Abra la puerta.
2. Retire las pelusas visibles de los filtros. Recomendamos realizar esto con las manos mojadas (consulte el capítulo *Mantenimiento y limpieza*).
3. Retire la colada.

4. Gire el selector de programas hasta la posición ◯ *off*.

Importante Después de cada ciclo de secado:
- limpie el filtro de pelusas
- vacíe el depósito de agua
(consulte el capítulo *Mantenimiento y limpieza*).

5. Cierre la puerta del aparato.

ⓘ Los ciclos de secado van seguidos automáticamente de una fase antiarrugas que dura unos 30 minutos. El tambor gira a intervalos durante esta fase para evitar que se formen arrugas. La colada se puede retirar en cualquier momento durante la fase antiarrugas.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE BORRA

Para garantizar el funcionamiento perfecto del electrodoméstico, los filtros de pelusa de la puerta y de la parte delantera del tambor deben limpiarse tras cada ciclo de secado.

⚠ **Precaución** Importante. No utilice nunca la secadora sin el filtro de pelusas o si éste está dañado o bloqueado.

1. Abra la puerta de carga.

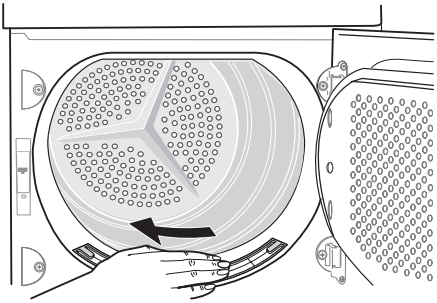

2. Limpie con una mano húmeda el filtro microfino, que se encuentra en la parte inferior de la abertura de carga.

3. Tras un período de tiempo, se forma en los filtros una pátina debido a los residuos de detergente de las prendas. Cuando esto ocurra, limpie los filtros con agua templada y un cepillo. Extraiga el filtro de la puerta tirando de él. Se puede colocar con la uña orientada hacia la izquierda o la derecha. Tras limpiarlo, no olvide volver a ponerlo.

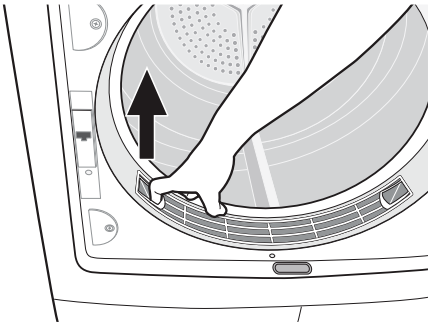

4. Elimine la pelusa del filtro de pelusa preferiblemente con la mano húmeda.
5. Vuelva a colocar el filtro.

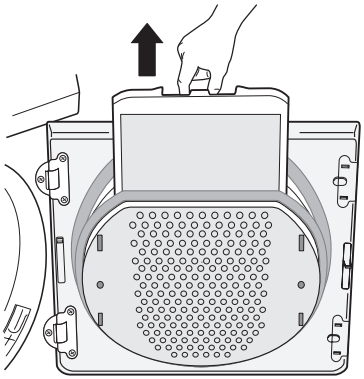

LIMPIE EL INTERCAMBIADOR DE CALOR

Si aparece ⇉ INTERCAMBIADOR DE CALOR, significa que es necesario limpiar el intercambiador de calor

⚠ **Precaución** El funcionamiento con el intercambiador de calor atascado con pelusa puede dañar la secadora. Esto también aumenta el consumo de energía.

1. Abra la puerta.
2. Abra la puerta de la base. Para ello, presione el botón de apertura situado en la base de la abertura de la puerta y abra la puerta de la base hacia la izquierda.

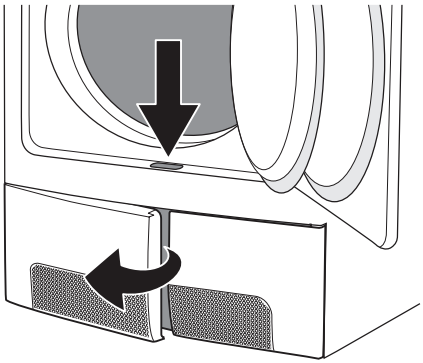

3. Limpie de pelusas el interior de la puerta y la cámara frontal del intercambiador de calor. Limpie la junta de la puerta con un paño húmedo.
4. Gire las dos arandelas de bloqueo hacia dentro.

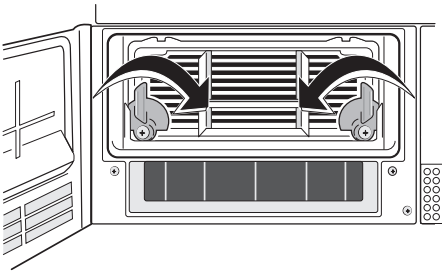

5. Utilice el asa para extraer de la base el intercambiador de calor y sáquelo en sentido horizontal para evitar que se derrame el agua que quede.

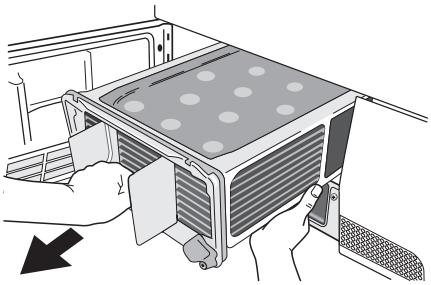

6. Para vaciar el intercambiador de calor, sosténgalo en vertical sobre un barreño.

⚠ **Precaución** No utilice objetos afilados para la limpieza. Podría producir fugas en el intercambiador de calor.

7. Limpie el intercambiador de calor. Para ello lo mejor es utilizar un cepillo o enjuagarlo completamente con una ducha de mano.
8. Vuelva a colocar el intercambiador de calor y encájelo en su posición (gire las dos arandelas de bloqueo hacia afuera hasta que encajen).
9. Cierre la puerta de la base.

ⓘ El electrodoméstico no funciona si el indicador ⇉ INTERCAMBIADOR DE CALOR sigue encendido.

⚠ **Precaución** Nunca utilice la secadora sin el intercambiador de calor.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE AGUA

Vacíe el compartimento de agua tras cada ciclo de secado.
Si el compartimiento de agua está lleno, el programa que esté activo se interrumpirá automáticamente y se iluminará la luz de advertencia . Vacíe primero el compartimento de agua para seguir adelante con el programa.

⚠ **Advertencia** El agua condensada no es adecuada para beber ni para preparar alimentos.

1. Abra la pequeña puerta situada en la parte inferior del armario
2. Gire los topes amarillos hacia arriba
3. Extraiga el depósito
4. Abra la pequeña tapa y permita que salga el agua
5. Cierre la pequeña tapa y vuelva a colocar el depósito correctamente
6. Empújelo hasta que encaje en su lugar y gire firmemente los topes amarillos hacia abajo para fijarlo.
7. Cierre la pequeña puerta y pulse otra vez la tecla Inicio/Pausa para dejar que el programa siga.

LIMPIEZA DEL TAMBOR

⚠ **Precaución** ¡Precaución! No utilice productos abrasivos ni estropajos de acero para limpiar el tambor.

ⓘ La cal del agua o de los agentes limpiadores puede formar un revestimiento apenas visible en el interior del tambor. El grado de sequedad de la ropa ya no se detecta con fiabilidad. La ropa aparece más húmeda de lo previsto al retirarla del electrodoméstico.

Utilice un limpiador de hogar estándar (p. ej., un limpiador con base de vinagre) para limpiar el interior y las aletas del tambor.

LIMPIEZA DE LA JUNTA DE ESTANQUEIDAD DE LA PUERTA

Limpie la junta de estanqueidad de la puerta con un paño húmedo inmediatamente después de finalizar el ciclo de secado.

LIMPIE EL PANEL DE MANDOS Y EL ALOJAMIENTO

⚠ **Precaución** ¡Precaución! No utilice limpiamuebles ni agentes limpiadores agresivos para limpiar la máquina.

Utilice un paño húmedo para limpiar el panel de control y el alojamiento.

QUÉ PUEDE HACER SI...

ELIMINACIÓN DE AVERÍAS POR SU CUENTA

Problema[1)]	Causa posible	Solución
La secadora no funciona.	La secadora no está conectada a la corriente eléctrica.	Conecte el enchufe en la toma de red. Compruebe el fusible de la caja (instalación doméstica).
	La puerta de carga está abierta.	Cierre la puerta.
	La tecla Inicio/Pausa no se ha pulsado.	Pulse la tecla Inicio/Pausa .
Los resultados del secado no son satisfactorios.	Se ha seleccionado un programa incorrecto.	Ajuste el programa adecuado. [2)]
	El filtro de pelusas está atascado.	Limpie el filtro de pelusas. [3)]
	Intercambiador de calor obstruido.	Limpie el intercambiador de calor. [3)]
	Carga máxima superada.	Respete el volumen de carga máxima.
	La rejilla de ventilación está obstruida.	Destape las ranuras de ventilación en la zona de la base.
	Residuos en el interior del tambor.	Limpie el interior del tambor.
	Grado de dureza del agua elevado.	Ajuste una dureza adecuada [4)].
La puerta de carga no se cierra.	El filtro no está sujeto en su sitio.	Instale el filtro fino y/o encaje el filtro de malla grande.
Err (*Error*) en la pantalla LCD. [5)]	Intento de cambiar los parámetros después de empezar el programa.	Apague y vuelva a encender la secadora. Ajuste los parámetros necesarios.

No hay luz en el tambor.	Selector de programas en la posición OFF (apagado).	Ajústelo en DRUM LIGHT (en su caso) o en cualquier programa.
	La bombilla está averiada.	Sustituya la bombilla (véase el siguiente apartado).
Anomalía en el tiempo transcurrido en la pantalla LCD. [5)]	El tiempo hasta el final se calcula en función de: tipo, volumen y humedad de la colada.	Proceso automático, no es ningún fallo de la máquina.
Programa inactivo.	Depósito de agua lleno.	Depósito de agua vacío. [3)], pulse Inicio/ Pausa .
Ciclo de secado demasiado corto.	Colada pequeña. Colada demasiado seca para el programa seleccionado.	Seleccione el programa de tiempo o un nivel de secado más alto (por ejemplo, Extra Seco).
Ciclo de secado demasiado largo. [6)]	El filtro de pelusas está atascado.	Limpie el filtro de pelusas.
	Volumen de carga demasiado elevado.	Respete el volumen de carga máxima.
	La colada no se ha centrifugado lo suficiente.	Centrifugue la colada adecuadamente.
	Temperatura ambiente especialmente elevada; no es ningún fallo de la máquina.	Baje la temperatura ambiente si es posible.

*1) En caso de mensaje de error en la pantalla (p. ej. **E51**- solo secadoras con pantalla LCD): Apague y vuelva a encender la secadora. Ajuste el programa. Pulse la tecla Inicio/Pausa . Si no funciona, informe al servicio técnico y anote el código de error.*
2) siga las recomendaciones del programa; consulte el capítulo Resumen de programas.
3) consulte el capítulo Mantenimiento y limpieza.
4) consulte el capítulo Ajustes de la máquina.
5) solo secadoras con pantalla LCD
6) Nota: El ciclo de secado finaliza automáticamente después de unas 5 horas (consulte el apartado Fin del ciclo de secado).

CAMBIO DE LA BOMBILLA DE ILUMINACIÓN INTERIOR

Utilice sólo una bombilla diseñada especialmente para secadoras. La bombilla especial se puede obtener a través del centro de servicio técnico local.

Importante Cuando el aparato está conectado, la luz interior se apaga al cabo de 4 minutos si se mantiene la puerta abierta.

⚠ **Advertencia** ¡No utilice bombillas estándar ¡Estas bombillas generan demasiado calor y pueden dañar el aparato!
Antes de cambiar la bombilla, desconecte el enchufe de la red; con una conexión permanente: desenrosque el tornillo por completo o desactive el fusible.

1. Desenrosque la tapa de la bombilla (está directamente detrás de la boca de carga, en la parte superior; consulte la sección "Descripción de la máquina").
2. Cambie la bombilla defectuosa.
3. Vuelva a atornillar la tapa.

Compruebe la posición correcta de la junta tórica antes de volver a atornillar la tapa de la luz de la puerta No utilice la secadora sin la junta tórica en la tapa de la luz de la puerta

⚠ **Advertencia** Por razones de seguridad, la tapa debe atornillarse con firmeza De lo contrario, la secadora podría dejar de funcionar

DATOS TÉCNICOS

CE

ancho x alto x fondo	85 x 60 x 58 cm
volumen del tambor	108L
fondo con la puerta de carga abierta	1090 cm
altura ajustable	1,5 cm
peso del aparato	38 kg
volumen máximo de carga	7 kg
tensión	230
fusible requerido	10
potencia total	2350
clase de eficiencia energética	**C**
consumo energético kWh/ciclo [1)]	**4,70** kWh
consumo energético anual	552 kWh
tipo de uso	Doméstico
temperatura ambiente permitida	+ 5°C a + 35°C

1) 7 kg de algodón, centrifugado a 1000 rpm con referencia a EN 61121

AJUSTES DE LA MÁQUINA

Ajuste	Implementación
Señal acústica activada / desactivada permanentemente	La alarma está siempre apagada por defecto. Para ajustar permanentemente la alarma en encendido (apagado): 1. Gire el selector hasta el programa que desee. 2. Pulse simultáneamente la tecla Delicados y la tecla Grado de secado y manténgalas pulsadas durante aprox. 5 segundos.
Dureza agua[1)]	1. Gire el selector hasta el programa que desee. 2. Pulse simultáneamente la tecla Grado de secado y la tecla Inicio/Pausa y manténgalas pulsadas durante aprox. 5 segundos. 3. Pulse la tecla Inicio/Pausa hasta ajustar el nivel que desee: - LED encendido - conductividad baja <300 µS/cm - LED encendido - conductividad media 300-600 µS/cm - LED encendido - conductividad alta <600 µS/cm 4. Para memorizar el ajuste, pulse simultáneamente la tecla Grado de secado y la tecla Inicio/Pausa o gire el selector hasta la posición *off*

1) El agua contiene cal y sales minerales en cantidades que varían según la ubicación geográfica e influyen en su conductividad. Unas variaciones importantes en la conductividad del agua, en comparación con las establecidas en fábrica, podrían repercutir ligeramente en la humedad residual de la colada al final del ciclo. La secadora le permite regular la sensibilidad del sensor de secado basándose en los valores de conductividad del agua.

SERVICIO TÉCNICO

En caso de desperfecto, compruebe primero si lo puede solucionar personalmente con la ayuda de las instrucciones; consulte el capítulo *Qué hacer si…*
Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el Departamento de atención al cliente o con uno de nuestros servicios técnicos autorizados.
Estos datos son necesarios para poder ayudarle:
– Descripción del modelo
– Número de producto (PNC)

– Nº de serie (el número de serie se encuentra en la placa de datos técnicos que está adherida al producto; para encontrarla, consulte el capítulo *Descripción del producto*)
– Tipo de fallo
– Mensajes de error que aparecen en la pantalla.
Para tener a mano los números de referencia necesarios de su aparato, recomendamos que los anote a continuación:

Denominación del modelo:	.....
PNC (Número de producto)	.....
S No. (Número de serie)	.....

www.electrolux.com/shop

136925920-C-072013

CE